

SNELSTARTGIDS INBEDRIJFSTELLING


GLOBALRX/RX Top/PX/PX Top/PX LP

ESENSA RX Top/PX Top/PX Flex*

Van toepassing op bediening TAC7-generatie


** Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.*

1. Schermnavigatie

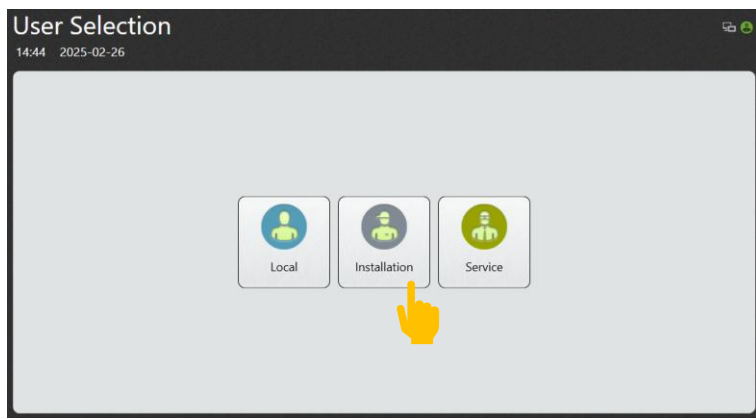


Code invoegen: 1111

Overzicht van de unit

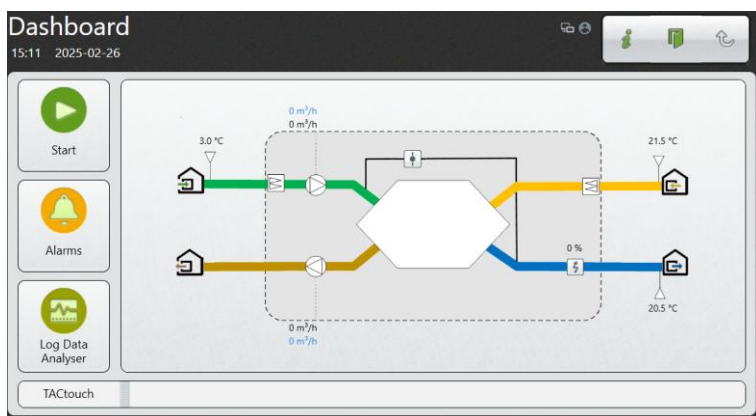


2. Hoofdinstelling

Klik op de verticale balk aan de linkerkant

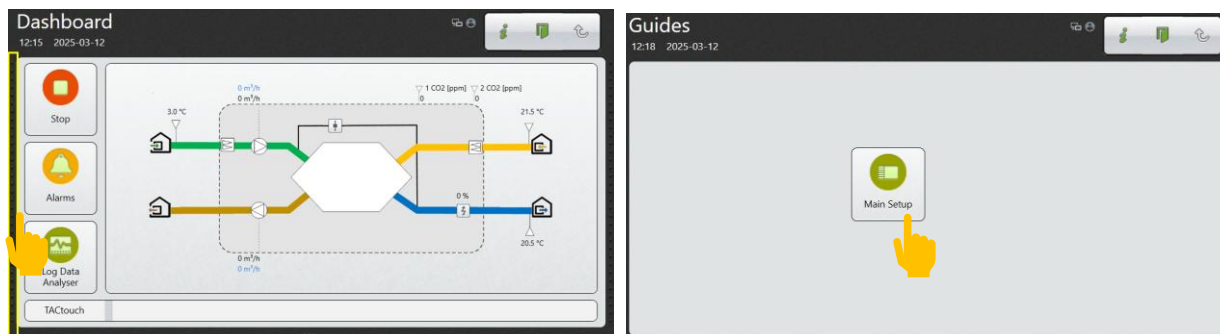

3. Datum en tijd instellen

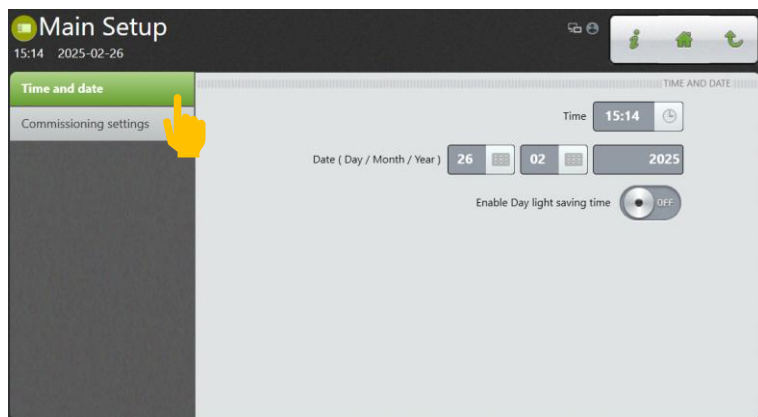

4. Instellingen voor inbedrijfstelling

4.1. Constante luchtstroom

4.1.1. Eerste pagina



Selecteer hier:


1. Modus constante luchtstroom
2. Modus vraaggestuurde regeling
3. Modus constante druk

Vul hier 3 verschillende luchtstroomwaarden in.

Wanneer u de machine aanzet, kunt u kiezen welke u ervan wilt gebruiken

Raadpleeg paragraaf 8.1 om de snelheid te selecteren

4.1.2. Tweede pagina

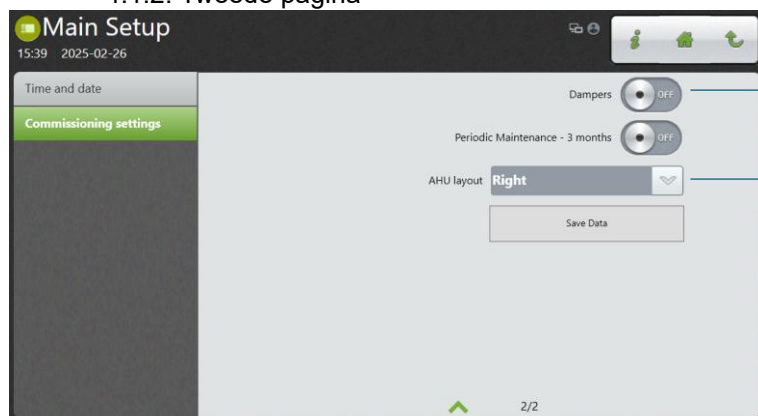

Selecteer of dampers al dan niet zijn geïnstalleerd

Selecteer hier of de unit een 'rechter' of 'linker' versie is.

Deze selectie is niet verplicht om de unit te laten werken

Instellingen voor inbedrijfstelling zijn voltooid

4.2. Vraaggestuurde regeling

4.2.1. Eerste pagina

Selecteer hier:

1. Modus constante luchtstroom
2. Modus vraaggestuurde regeling <
3. Modus constante druk

Er kunnen geen of maximaal 3 sensoren worden aangesloten. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie

Vul hier in:

Vmin: min. spanningssignaal
Vmax: max. spanningssignaal
Luchtstroom bij Vmin
Luchtstroom bij Vmax

4.2.2. Tweede pagina

Selecteer of dampers al dan niet zijn geïnstalleerd

Selecteer hier of de unit een 'rechter' of 'linker' versie is. Deze selectie is niet verplicht om de unit te laten werken

Instellingen voor inbedrijfstelling zijn voltooid

4.3. Modus constante druk: drukgebaseerd

4.3.1. Eerste pagina

Selecteer hier:

1. Modus constante luchtstroom
2. Modus vraaggestuurde regeling
3. Modus constante druk <

De druk wordt afgelezen in de toevoerluchtstroom. Toch is het mogelijk om te kiezen welke sensor u wilt gebruiken en welk type communicatie (0 - 10V of ModBus). Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie

Selecteer hier: drukgebaseerd

Vul de werkdruk in

4.3.2. Tweede pagina


Selecteer of dampers al dan niet zijn geïnstalleerd

Selecteer hier of de unit een 'rechter' of 'linker' versie is. Deze selectie is niet verplicht om de unit te laten werken

Instellingen voor inbedrijfstelling zijn voltooid

4.4. Modus constante druk: luchtstroomgebaseerd

4.4.1. Eerste pagina

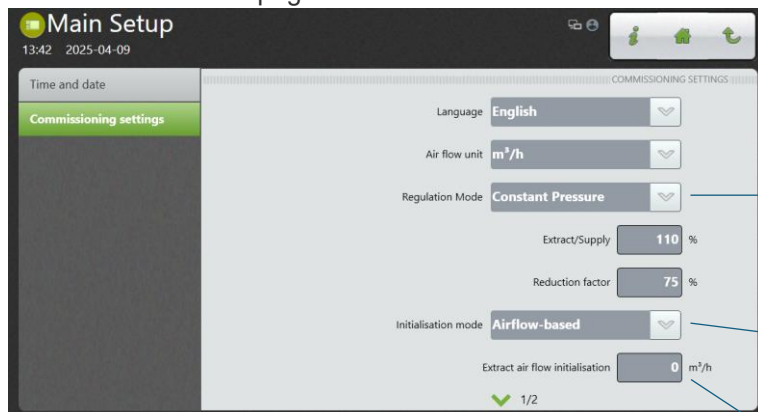

Selecteer hier:

1. Modus constante luchtstroom
2. Modus vraaggestuurde regeling
3. Modus constante druk

De druk wordt afgelezen in  de toevoerluchtstroom. Toch is het mogelijk om te kiezen welke sensor u wilt gebruiken en welk type communicatie (0 - 10V of ModBus). Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie

Selecteer hier: luchtstroomgebaseerd


Vul de nominale luchtstroom voor de installatie in. Wanneer u de referentiedrukinitialisatieknop activeert, start de unit de ventilatoren bij deze luchtstroom gedurende één minuut en meet de referentiedruk autonoom.

Selecteer of dampers al dan niet zijn geïnstalleerd

Selecteer hier of de unit een 'rechter' of 'linker' versie is. Deze selectie is niet verplicht om de unit te laten werken

Instellingen voor inbedrijfstelling zijn voltooid

4.4.2. Tweede pagina

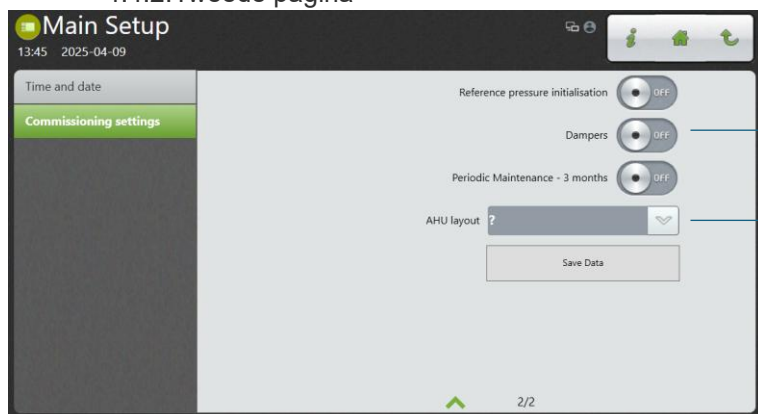

4.5. Gegevens opslaan




Onderaan de tweede pagina van de instellingen voor inbedrijfstelling bevindt zich de knop 'Gegevens opslaan'.

Wanneer u erop klikt, slaat u de parameters op die u zojuist hebt ingesteld op de micro-SD die zich in het TAC Touch-scherm bevindt.


Hierdoor worden de fabrieksparameters overschreven. Het wordt daarom aanbevolen om de geheugen-SD in een computer te plaatsen, een kopie van het bestand 'SaveData' te maken en deze bijvoorbeeld de naam 'SaveData-fabrieksinstelling-serienummer' te geven. Plaats vervolgens de geheugenkaart terug in het TAC Touch-scherm

Nadat de inbedrijfstelling is voltooid en gegevens zijn opgeslagen, is het mogelijk om een rapport te genereren; voor meer informatie raadpleegt u de bedieningshandleiding.

5. Temperatuurinstelling als een verwarmings- of koelbatterij is geïnstalleerd

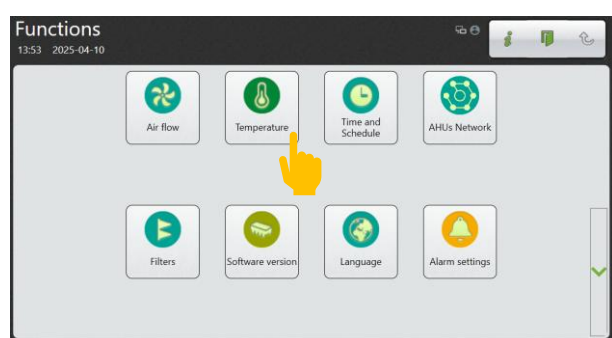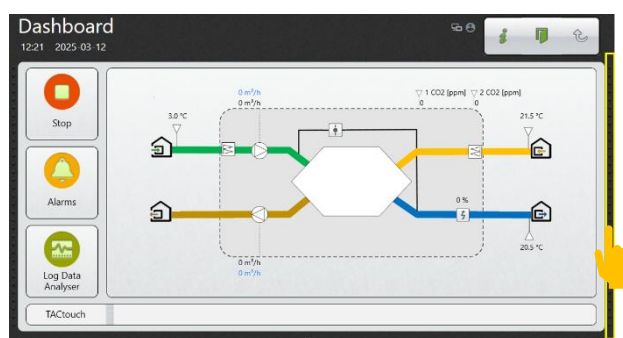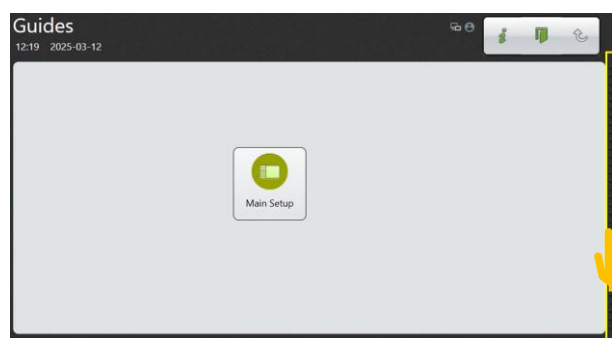


5.1. Status

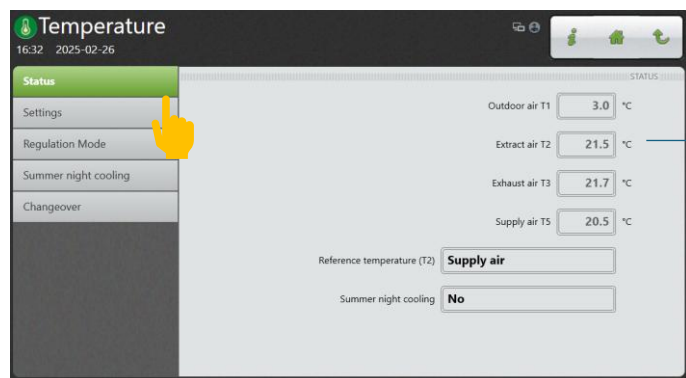


Lees hier de actuele temperaturen

5.2. Instellingen

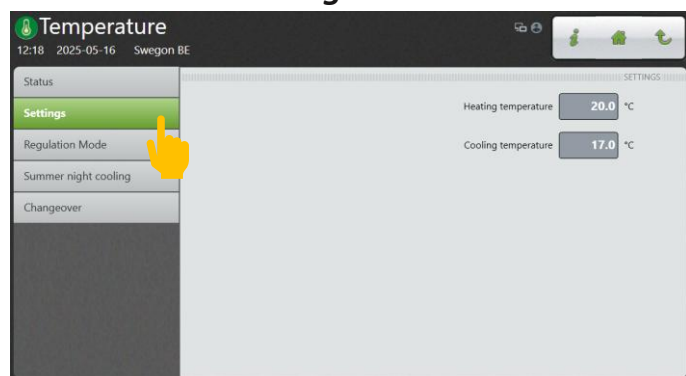

Stel hier de koel- of verwarmingstemperaturen in

5.3. Regelmodus

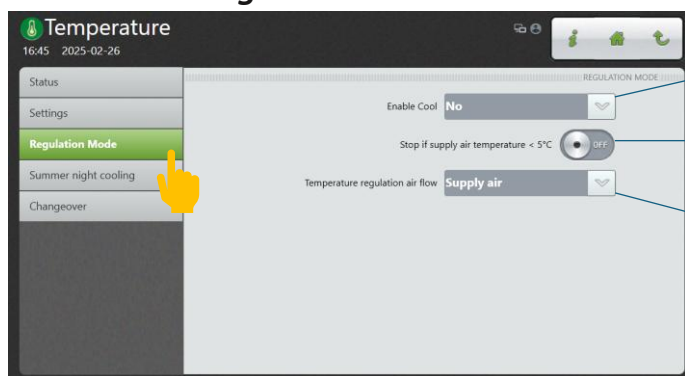

Selecteer of koeling in- of uitgeschakeld is


Selecteer AAN om de ventilatoren te stoppen wanneer de toevoertemperatuur lager is dan +5°C

Selecteer welke sensor gebruikt gaat worden (toevoer of afvoer) voor de temperatuurregeling

In deze snelgids wordt geen uitleg gegeven over 'zomernachtkoeling' en 'omschakeling'. Als u er meer over wilt weten, raadpleeg dan de bedieningshandleiding

6. Contacten K1-K2-K3 Master


Binnen het hoofdmenu Instellingen (zie hoofdstuk 2) en binnen 'Instellingen voor inbedrijfstelling':

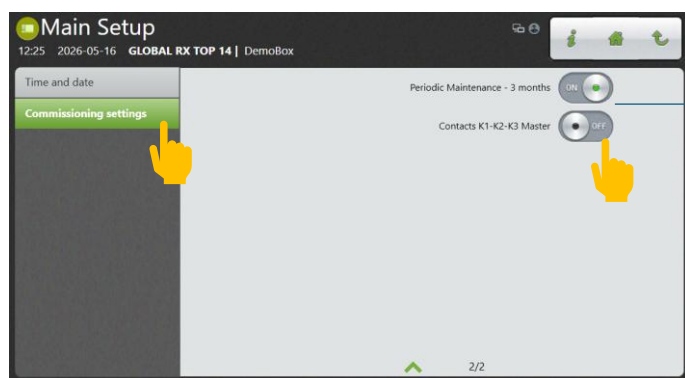


"Contacten K1-K2-K3 Master":

Selecteer UIT als de units worden uit- en ingeschakeld via de TAC Touch (TAC Touch als master). Selecteer AAN als de unit wordt in- en uitgeschakeld, via externe contacten op K1-K2-K3, rechtstreeks op de printplaat (TAC Touch als slave of niet geïnstalleerd). Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie

7. Opstarten

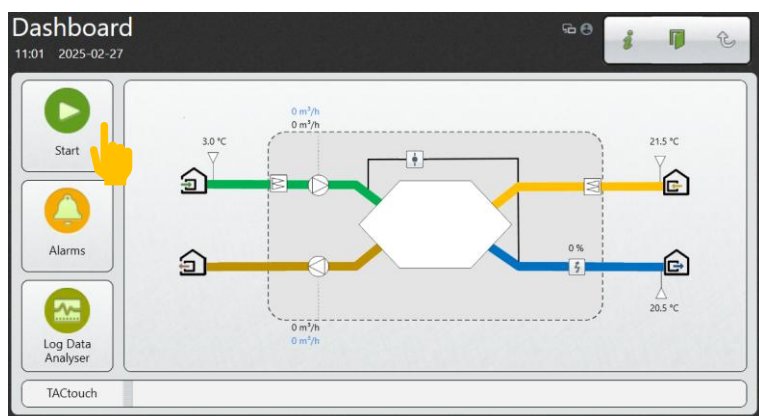

7.1. Opstarten als de regeling Constante luchtstroom is geselecteerd

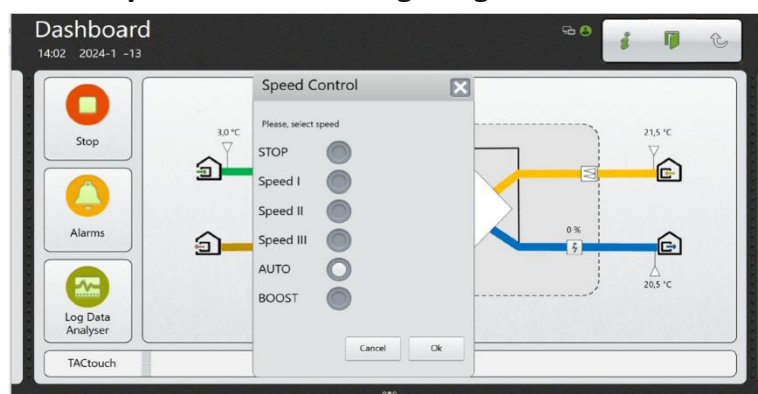


Selecteer STOP om de unit te stoppen

Selecteer Snelheid I, II of III volgens de geconfigureerde instellingen

Selecteer AUTO om de unit volgens het tijdschema te laten werken. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie

Selecteer BOOST om de unit te laten werken volgens de Boost-parameters. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie

7.2. Opstarten als de modus Vraagregeling of Constante druk is geselecteerd

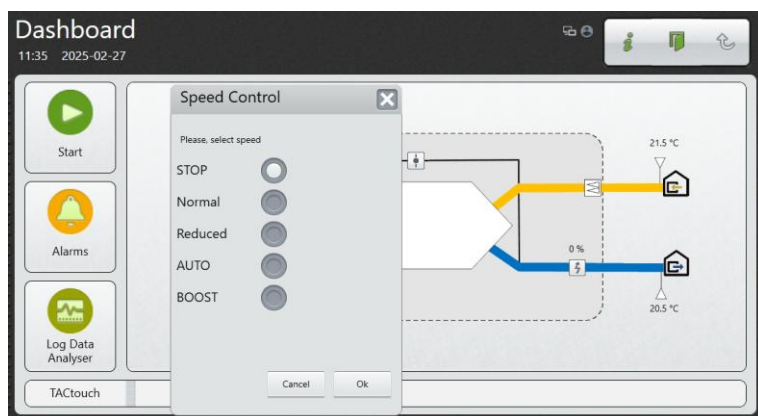

Selecteer STOP om de unit te stoppen

Selecteer Normaal om de unit te laten werken volgens geconfigureerde parameters

Selecteer Gereduceerd om de unit te laten werken volgens de 'reductiefactor' in 'Instellingen voor inbedrijfstelling'

Selecteer AUTO om de unit volgens het tijdschema te laten werken. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie

Selecteer BOOST om de unit te laten werken overeenkomstig de Boost-parameters. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie



[Lees de volledige handleiding van de functies](#)

www.swegon.com

Dit document is oorspronkelijk opgesteld in het Engels.