


CASA R5 Genius

Teknisk katalog

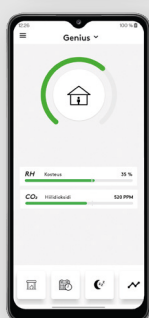

FAKTA

- Inkluderer tilbehør for veggmontering og kondensavløp
- Takmonteringsbrakett tilgjengelig som tilbehør
- Separat kanal for avtrekksluft fra kjøkkenheten
- Styring fra kjøkkenheten eller kontrollpanelet og mobilappen
- Kan kobles til bygningsautomatiseringssystemer (Modbus)
- Behovsbasert styring av luftstrømmer (RH, CO₂, VOC*)
- Trinnløs temperaturkontroll av tilluft
- Automatisk sommer- og vinterfunksjon
- Designet og testet for å fungere under nordlige forhold
- Bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig

VENTILATIONSAGGREGAT TEKNISK INNHOLD

Luftmengdeområde	30-117 l/s 108-421 m ³ /h
Mål, b x l x h	598 x 600 x 598 mm
Kanaltilkoblinger	4 x Ø 160 mm
Kjøkkenbypass	Ø 125 mm
Energiberegninger og akustikkdata	procasa.swegon.com
Tilkoblingseffekt	1040 W 240 W
Merkespenning	230 V, 50 Hz, 10 A
Vifter	220 W, EC
Filter	Filterklasse ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3) for tilluft og ISO ePM1 55% (F7) fraluft
Farge	Hvit, RAL 9016 (tilsvarer NCS S0502-G50Y)

Innhold

Teknisk beskrivelse	3
CASA Genius control	6
Designdata	8
Luftmengder	10
Akustikkdata	10
Mål og vekt	11
Funksjonsdiagram	12
Eksterne tilkoblinger	14
Interne tilkoblinger	15
Installasjon.....	16
Produktkoder	18

Teknisk beskrivelse

Swegon CASA R5 Genius

R5 er en modulær ventilasjonsenhet egnet for vegg- eller takmontering i forbindelse med møbler.

Enheten har lavt støynivå og intelligent, behovsstyrt fuktighetsfunksjon som standard.

Ventilasjonsenheten styres fra kjøkkenheten eller kontrollpanelet og via en mobilapp (iOS/Android) og kan kobles til bygningsautomasjonssystemer med Modbus.

Enheten er Eurovent-sertifisert og har en tredjepartssertifisert EPD-miljødeklarasjon og LCA-livssyklusanalyse.



Innemiljøets kvalitet

Ventilasjonsregulering

Aggregatet styres trinnløst via automatiske funksjoner for å sikre kvaliteten på innemiljøet. Ved å bruke et kontrollpanel, en kjøkkenhette eller Swegon CASA-applikasjonen kan brukeren velge mellom fem driftsmoduser: hjemme, borte, forsering, på reise og hjemme+. Driftsmodusene kan automatiseres ved hjelp av aggregatets ukeprogram.

Temperaturregulering

Tilluftstemperaturen reguleres med varmeveksleren og ved behov med luftvarmer eller luftkjøler.

Aggregatet veksler automatisk mellom sommer- og vintertid. Funksjonen stiller inn laveste børverdi for tilluften og forserer ventilasjonen, slik at boligen tilføres mer frisk uteluft gjennom sommernettene.

Enhetsmodeller uten intern etteroppvarming

Enheter som er ikke utstyrt med en innebygd ettervarmer (R05VL00G00H, R05VR00G00H) er ikke egnet for kalde forhold uten ekstern ettervarmer.

Hvis varmeveksleren ikke kan produsere tilstrekkelig varm tilluft, reduseres tilluftsstrømmen i forhold til avluftsstrømmen for å opprettholde den innstilte temperaturen. Av denne grunn kan det dannes undertrykk i boligen, og ventilasjonen kan falle til minimumshastighet.

Tilgjengelige valg

Standardenheter fås i følgende versjoner:

- Aggregat med 800 W ettervarmer
L (avkast, venstre) / R (avkast, høyre)
- Aggregat uten ettervarmer
L (avløft, vänster) / R (avløft, höger)

Komponenter

Vifter

Swegon CASA R5 har energieffektive vifter med hastighetsregulerte EC-motorer.

Filter

Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med filterklasse ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3) for tilluft og ISO ePM1 55% (F7) fraluft. Filterservice indikeres periodisk i kontrollpanelet eller på CASA Smart kjøkkenhette.

Varmeveksleren

Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med en **hastighetsstyrt roterende varmeveksler**. Varmveksleren reguleres slik at tilluftstemperaturen holdes jevn eller maksimal energieffektivitet (vintermodus) oppnås.

Eksterne tilkoblinger

Plugin-moduler er tilgjengelige for eksterne tilkoblinger. Et stort sortiment av IO-funksjoner er tilgjengelige som ekstrautstyr.

Ventilasjonsaggregatet har innebygd Modbus. Modbus-kablingen kan enkelt utføres med ekstern modul (SEM). Aggregatet kan styres fullt ut via Modbus, og alle eksterne IO-er kan konfigureres for Modbus-bruk.

Beskyttelsesfunksjoner

Varmevekslerens frostbeskyttelse

Avrimingsfunksjonen garanterer kontinuerlig ventilasjon og opprettholder aggregatets ytelse også under ekstreme forhold. Hvis ettervarmen ikke kan opprettholde tilstrekkelig tilluftstemperatur, reduseres luftstrømmene.

Viftens overopphetingsvern

Viftens overopphetingsvern stopper viften hvis temperaturen stiger for mye, og tilbakestilles automatisk. En alarm genereres hvis vernet stopper viften.

Rotorvakt

Rotorvakt registrerer at rotoren fungerer. Feil genererer en alarm.

Kald tilluft

Ventilasjonsaggregatet har innebygd kondensbeskyttelse. Hvis tilluften er for kald, stoppes ventilasjonsaggregatet og en alarm genereres.

Høy temperatur

Hvis det registreres at tilluften eller aggregatets innvendige temperatur er for høy, stoppes aggregatet og en alarm genereres.

Temperaturgiver


Hvis en sensorfeil oppdages, genereres en alarm. Hvis den defekte sensoren er kritisk, stoppes ventilasjonsaggregatet. Ventilasjonsaggregatet går tilbake til normal modus når feilen er rettet.

Leveransen omfatter

- Ventilasjonsaggregat
- Monteringsbraketter, 2 stk.
- Veggfeste
- Kondensat utløpsslange
- Hurtigguide
- Installjons- og idriftsettingsanvisning
- Produktblad

Standardkoblinger

- Tilkoblingsledning med jordet støpsel (2 m)
- Kabel for SEC/SEM-tilkoblingsmodul med RJ45-kontakt (2 m)
- Modulærkabel med RJ9-kontakt (1,5 m)
- Fritt konfigurerbare IO-kontakter for tilkobling av tilbehør (2 stk.)

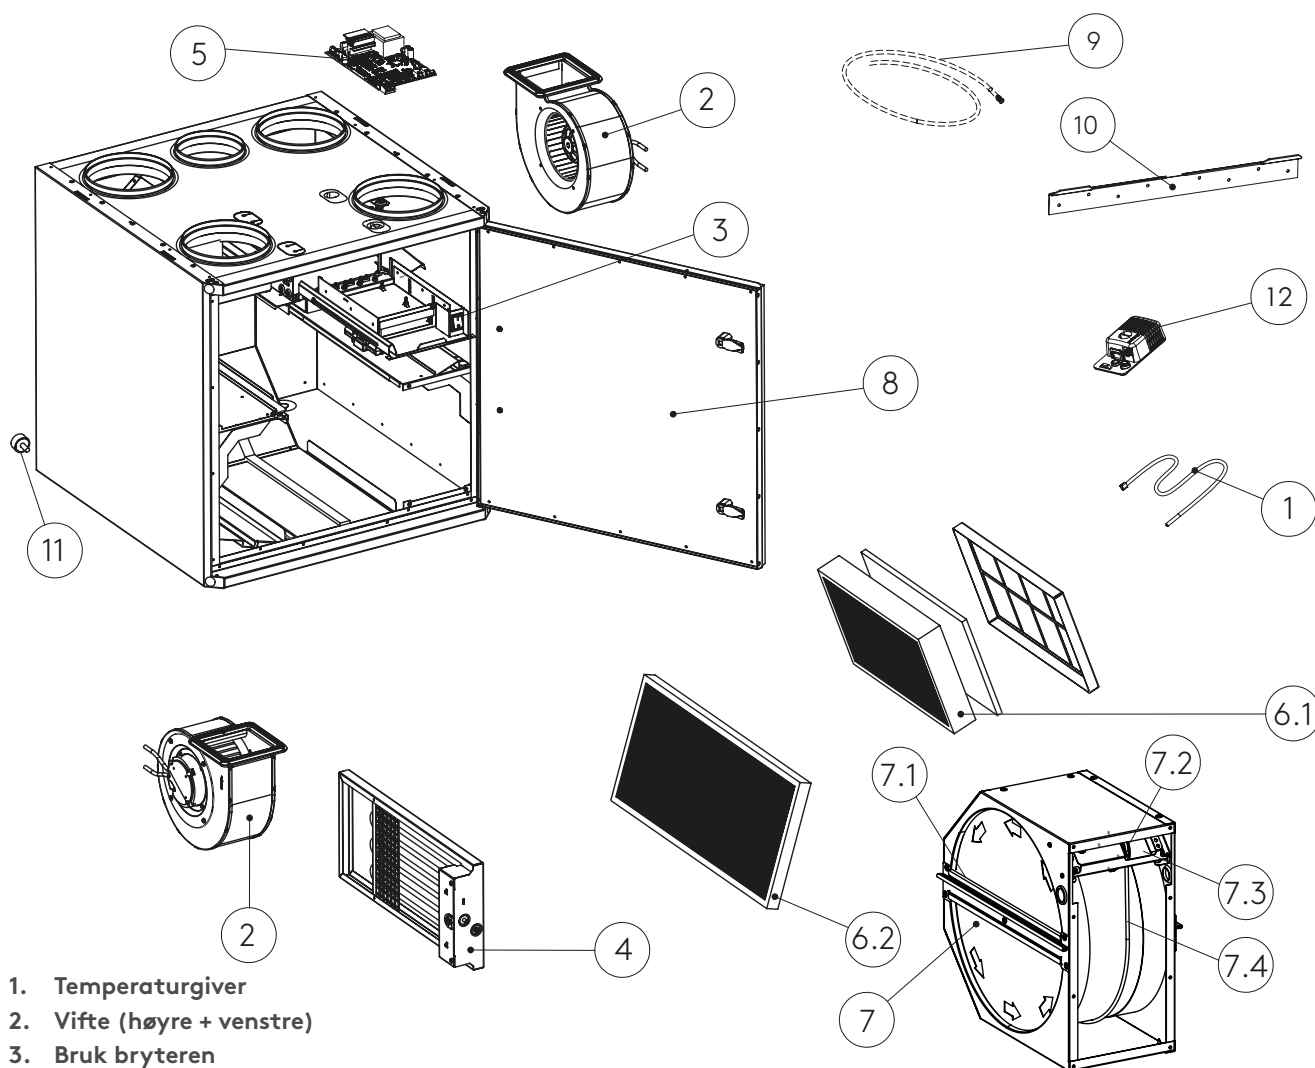

1. Temperaturgiver
2. Vifte (høyre + venstre)
3. Bruk bryteren
4. Etervarmingskassett (valgfritt)
5. Genius-kretskort
- 6.1 ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3) for tilluft
- 6.2 ISO ePM1 55% (F7) for fraluft
7. Rotorpakke
- 7.1 Børstepakninger
- 7.2 Drivhjul
- 7.3 Rotormotor
- 7.4 Drivrem
8. Dør
9. Kondensat utløpsslange
10. Veggfeste
11. Monteringsbraketter, 2 stk.
12. Sensorpakke, RH


Intelligent styring av ventilasjonen

Ved hjelp av styresystemet Swegon CASA Genius kan beboerne overvåke kvaliteten på inneluften (RH, CO₂, VOC, °C), styre ventilasjonen etter behov eller la den intelligente styringen regulere ventilasjonen automatisk.



Swegon CASA-kontrollpanel

Veggmontert pekeskjerm for utenpåliggende eller innfelt montering. Fra pekeskjermen kan man overvåke ventilasjonen, bytte driftsmodus for ventilasjonen, endre innstillinger for utstyret og utføre idriftsetting av aggregatet. Skjermen kan kobles til hjemmets WLAN-nett, og ventilasjonen kan da fjernstyres fra en mobilapp.

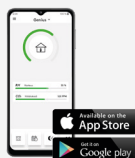

Swegon CASA-app

Med denne appen kan boligeieren fjernstyre alle funksjoner i kontrollpanelet fra sin egen smarttelefon. Ved hjelp av appen får brukeren tilgang til mer informasjon om boligens luftkvalitet samt nyttige anvisninger og råd om ventilasjonen (Swegon Genius-kontrollpanel kreves).



Service CASA-app

Installatørens/serviceteknikerens app, et hjelpemiddel ved idriftsetting av aggregatet. Appen fungerer lokalt sammen med aggregatet og krever ingen tilkobling til nettverk. Appen definerer bl.a. I/O-tilkoblingene, forhåndsinnstiller prosentverdien for viftehastighetene som tilsvarer angitte luftmengder, og stiller automatisk inn luftmengdene ved borte- og forseringsmodus. Ferdige innstillinger kan lagres i appen og kopieres til neste bolig (Swegon Genius-kontrollpanel kreves).



Swegon CASA-kjøkkenhette

Med kjøkkenhetter kan man styre ventilasjonsaggregatets driftsmodus (hjemme, borte, forsering), kjøkkenhettens avstengningsspjeld samt belysningen i hetten. Systemet balanserer ventilasjonen automatisk ved bruk av kjøkkenheten.



Swegon CASA kontrollknapp (GC04)

Veggmontert trykknappbryter for valg av forsering-, hjemme- og bortemodus.



Husautomatisering

Kan kobles til husautomatiseringen for sentralisert overvåking og styring, enten direkte via konfigurerbare I/O eller ved hjelp av en separat Modbus-tilkoblingsmodul (SEM).



Flat pekeskjerm

Mobilapp



Available on the
App Store



Get it on
Google play



Startmoduser

Du kan bytte til en passende driftsmodus etter behov, eller ladet forhåndsprogrammerte ukeuret bytte driftsmodus etter den døgnrytmen du vil ha.



Hjemme

Normal luftmengde. Tilstrekkelig mye frisk inneluft til å sikre at både beboerne og byggkonstruksjonen har det bra når det er personer i boligen.



Hjemme+

Høyere luftmengde. Kan brukes når det er ønskelig med mer ventilasjon. Boligeieren kan endre effektiviteten for driftsmodusen fra innstillingene.



Forsering

Høy luftmengde. Brukes når ventilasjonsbehovet øker, for eksempel i forbindelse med matlagning, bading eller tørking av klesvask, eller når det oppholder seg unormalt mange personer i boligen.



Borte

Liten luftmengde. Reduserer energiforbruket når boligen er tom.



På reise

Svært lav luftmengde og lavere tilluftstemperatur. Brukes når boligen står tom.

Automatikkfunksjoner

Den intelligente ventilasjonen måler kvaliteten på inneluften og regulerer ventilasjonen automatisk.



RH Fuktighet

35 %

RH-automatikk som standard

Fuktautomatikk fjerner skadelig fukt. Den intelligente styringen analyserer inneluften kontinuerlig og regulerer ventilasjonen trinnløst, slik at overflødig fukt fjernes, f.eks. når man vasker seg.



CO₂ Karbondioksid

520 PPM

CO₂-automatikk som ekstrautstyr

Senker ventilasjonen automatisk og sparer energi når det ikke er noen i boligen. Når beboerne er hjemme, forseres ventilasjonen automatisk til nøyaktig riktig mengde frisk luft inn i boligen.



VOC Luftkvalitet

950 PPM


VOC-automatikk som ekstrautstyr

Luftkvalitetsautomatikken forserer ventilasjonen hvis det blir oppdaget forurensninger, lukt eller damp (avdampende organiske forbindelser) i inneluften.




Ventilasjonen kan styres fra en Swegon CASA kjøkkenhette

Designdata

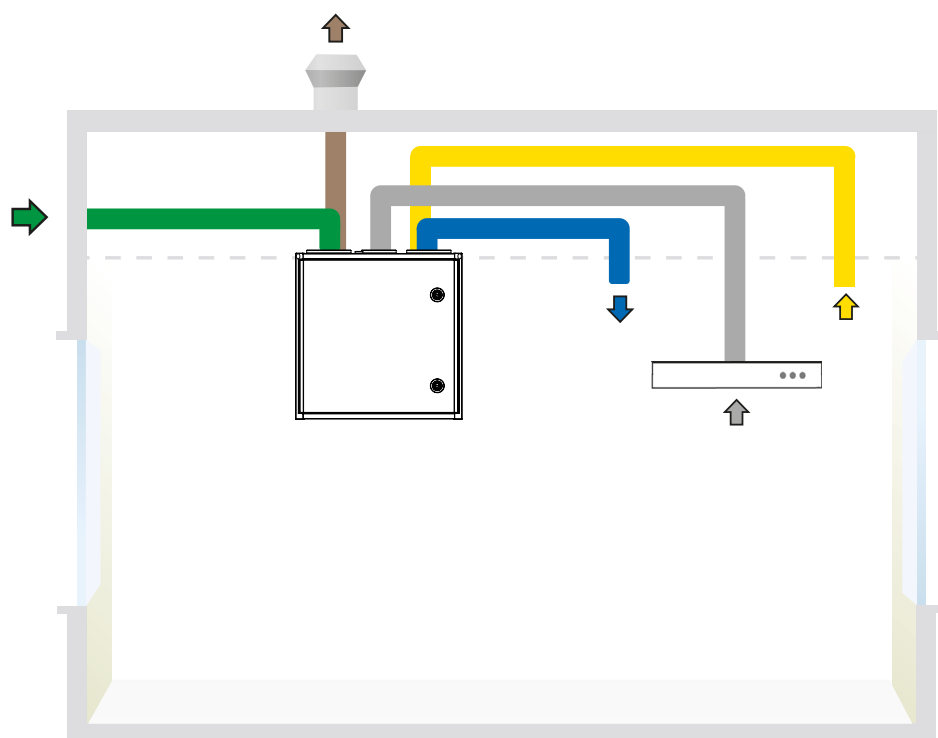

CASA R5 L, kanaltilkoblinger og kjøkkenhette koblet til kjøkkenkanaltilkoblingen på toppen av ventilasjonsaggregatet.

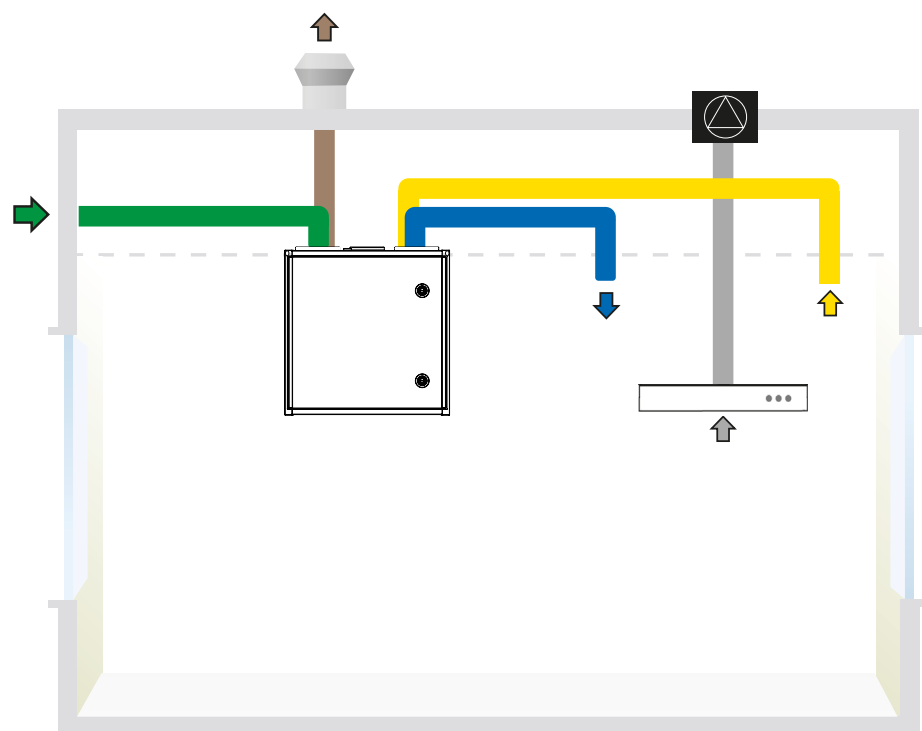


CASA R5 L, kanaltilkoblinger og kjøkkenhette koblet til ekstern takvifte.



Obs! Kontroller alltid aggregatutførelsen (L/R) og korrekt kanalrekkefølge i installasjonsveiledningen.

ProCASA®

Energiberegning og funksjonsdiagram

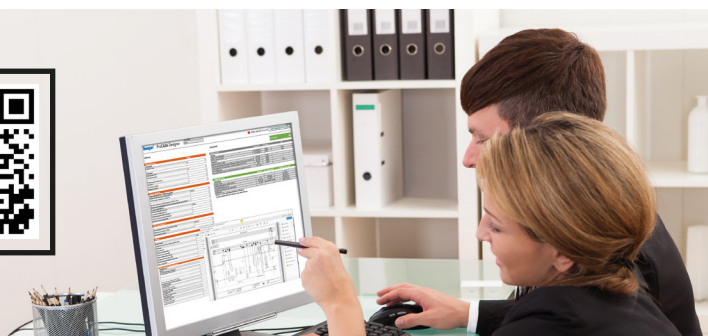procasa.swegon.com


Energimåler

Velg område

NOR - Oslo

18.0°C ... 24.0°C

Klimat: ASHRAE Fundamentals 2013

☐ Gjør beregningen for annet bygg enn bolig (nåv.)

Select and print pages

☒ Energiberegning og dimensjoner

Print

Prosjekt

Kunde

Beregnet av

Stad

Standardverdier

Tiluft: 50 l/s

Avtrekk: 50 l/s

Kandtrykk: 80 Pa

Kjøkken bypass: 0 l/s

brukt per dag: 0 h/d

Innetemperatur: 21°C

Minimum tiluftstemperatur: +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21

*) Flere tilbehør kan være nødvendig

ECodesignnivå

SEC class: A

SEC, cold/average/warm climate: 1000-15000 Pa/m³/s

Max airflow rate: 331 m³/h

Sound power level: 39 dB(A)

Anlegget kan styres med

☒ Klokkestyring

☒ Sentral behovstyring

☐ Lokal behovstyring

Energiforbruk vifte EN13141-7


Tiluft	31 W
Avtrekk	27 W
SFP	0.34 W / (m³/h)
SFP	1.16 kW / (m³/s)
Vifte felles energiforbruk	508 kWh

Energi brukt til luftoppvarming EN13141-7

Førførm	0 kWh	351W spisslort
Ervarme 17°C	312 kWh	
Oppvarming av tiluft 21°C	1292 kWh	
Oppvarming av inntrengsluft 21°C	0 kWh	
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 21°C	1604 kWh	
Energiforbruk uten varmegevinn	7637 kWh	
Årsvektingsgrad for energiforbruk	79 %	
Oppvarming av inntrengsluft 17°C	0 kWh	
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 17°C	312 kWh	
Årlig energiforbruk for AHU (17°C)	96 %	
Temperaturvektingsgrad for varmegevinn	82 %	
Temperaturvektingsgrad for ventilasjonsgrad	80 %	

Lyddata

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L _{eq}
L _w	48	60	68	57	52	49	44	37	42
L _p	40	43	41	45	34	33	21	19	54
Inntrykk	60	63	62	47	35	31	21	18	55
Avkass	67	68	68	56	52	48	43	36	62
Bypass kanal	50	44	45	37	28	19	12	11	39
omgitt med - 4dB absorpsjon									
L _{eq} , dB(A)									35

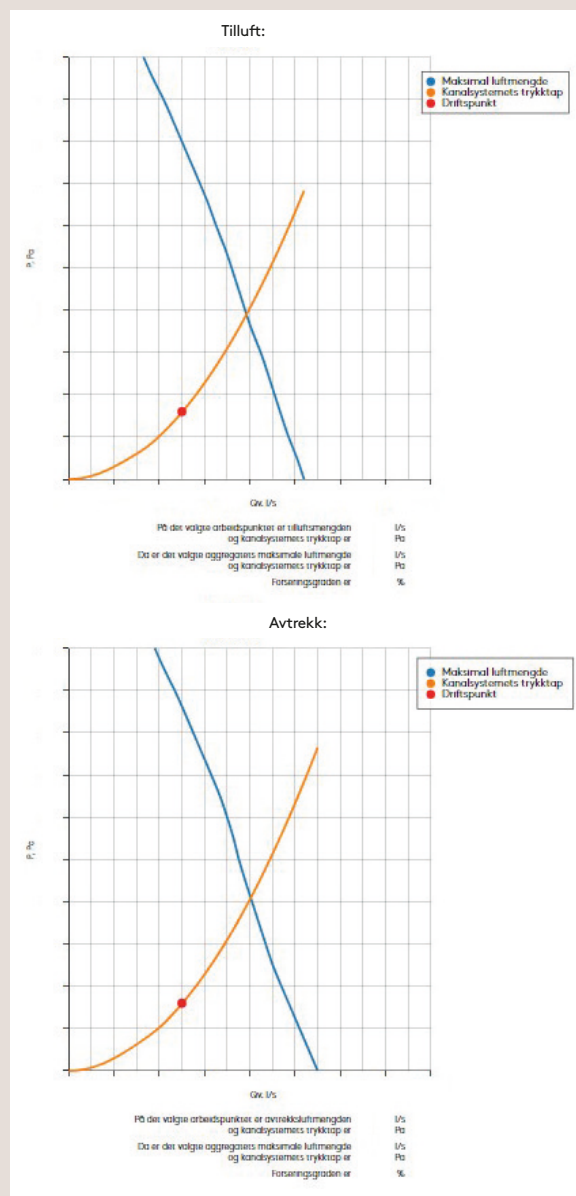

3D-modeller og CAD-målbilder for alle Swegon CASA-produkter er tilgjengelige fra MagiCloud. Du kan laste ned DXF-filer direkte fra MagiCloud eller bruke en MagiCAD-plugin til å overføre målbilder til programvarene Revit og AutoCAD.


www.magicloud.com

Luftmengder

Luftmengder EN 13141-4

R5

— Tilluftsmengde
- - - Fraluftsmengde

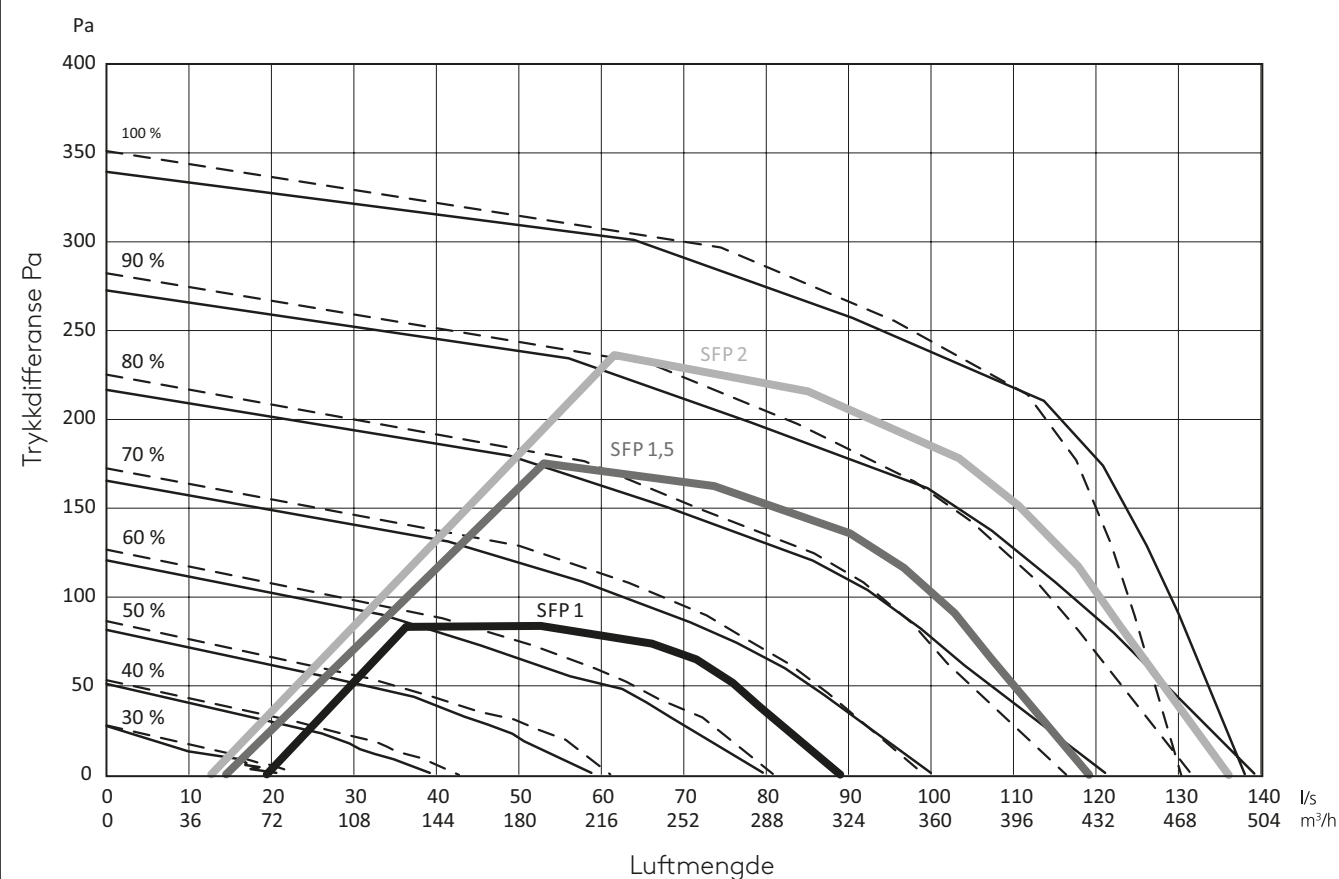

Merk! Dersom fuktproduksjonen i leiligheten er høy, må forseringsmarginen være minst 30 %.

Akustikkdata

Akustikkdata kan hentes fra ProCASA.






procasa.swegon.com



Mål og vekt

Mål
R5


Aggregatets vekt: **80 kg**

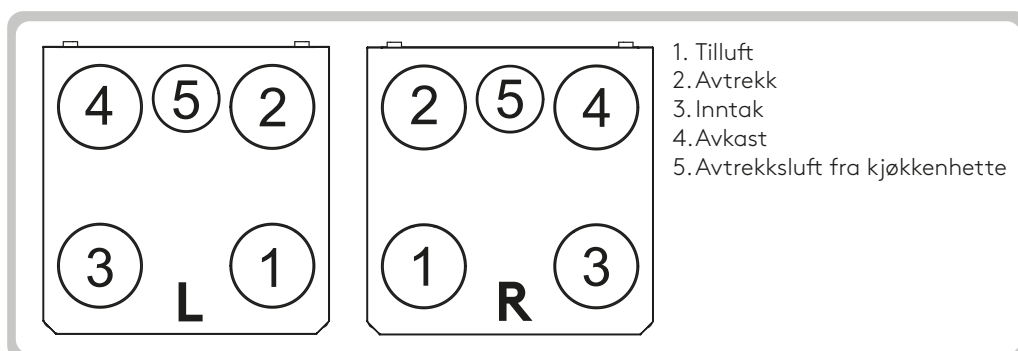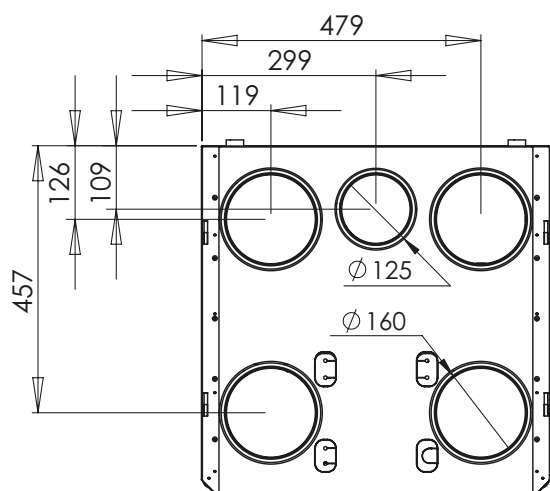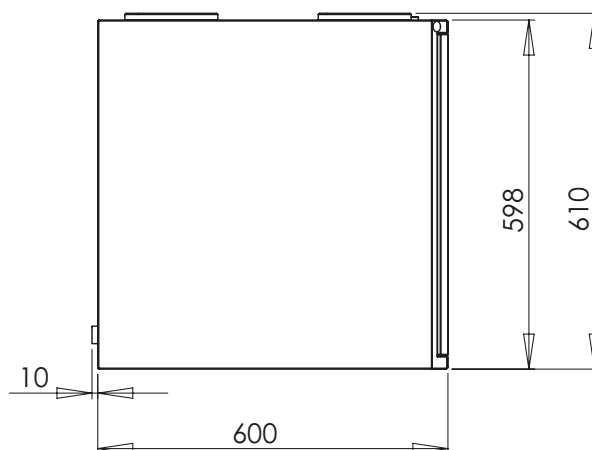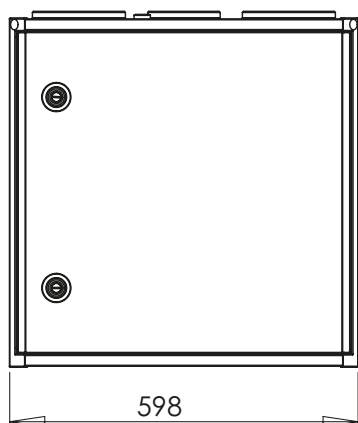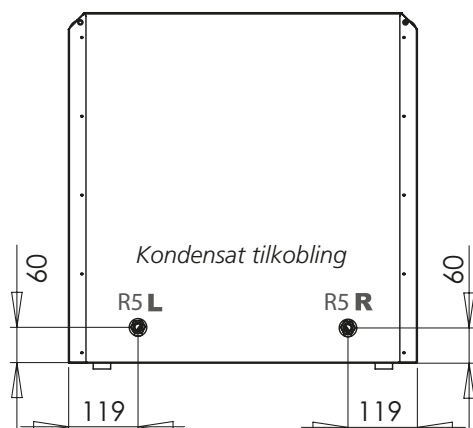

Funksjonsdiagram

Funksjonsdiagram


R5

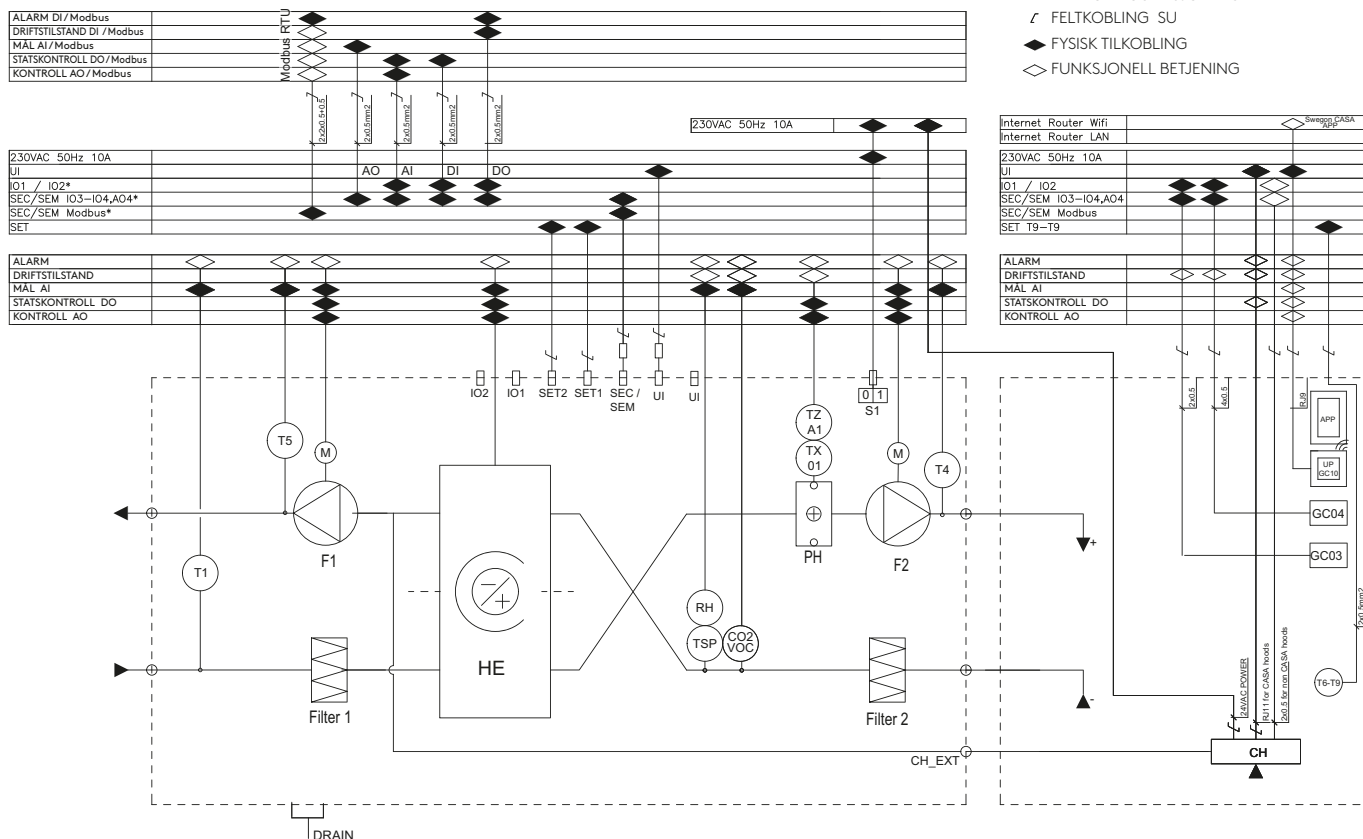

Enhet	Beskrivelse	Modbus registrerer
T1	Temperaturgiver, uteluft	3x6201 (0,1°C)
TSP	Temperaturgiver, avtrekk	3x6204 (0,1°C)
T4	Temperaturgiver, tilluft	3x6203 (0,1°C)
T5	Temperaturgiver, avkast	3x6205 (0,1°C)
TZ01	Manuell overopphetingsbeskyttelse 70°C ettervarmer	Larm 3x6117
TZA1	Automatisk overopphetingsbeskyttelse 55°C ettervarmer	Larm 3x6117
Filter 1	Filter for frisk luft ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3)	Informasjon om tjenestepåminnelse 3x6129
Filter 2	Filter for avtrekksluft ISO ePM1 55% (F7)	Informasjon om tjenestepåminnelse 3x6129
F1	Avtrekksvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.	Kontroll 3x6304(%), RPM 3x6306
F2	Tilførselsvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.	Kontroll 3x6303(%), RPM 3x6305
PH	Stolpevarmer (800W/-), styres trinnløst etter behov	Kontroll 3x6317 (%)
HE	Roterende varmeveksler (rotor)	
HE M	En varmevekslermotor hvor hastigheten styres trinnløst basert på tilluftens temperatur og fuktighet	Kontroll 3x6332 (0.1xRPM)
S1	Bruk Switch. Merk! slå av enheten ved å ta ut kontakten fra strømmettet under service	
RH	Fuktighetssensor for RH-automatisering	RH 3x6214
CH_EXT	Ekstra kanaltilkobling for kjøkkenheten. Kanalen omgår varmeveksleren. Merk! Ikke koble til den generelle ventilasjonen på kjøkkenet her. Koble hettens statusinformasjon til ventilasjon-saggregatet. (Kanaltilkobling er plugget på fabrikken)	
DRAIN	Avløp for kondensat. Koble vannlåsen og avløpsslangen til kondensatkoblingen. Kontroller funksjonen til vannlåsen.	

Funksjonsdiagram

Kanalaktuatorer

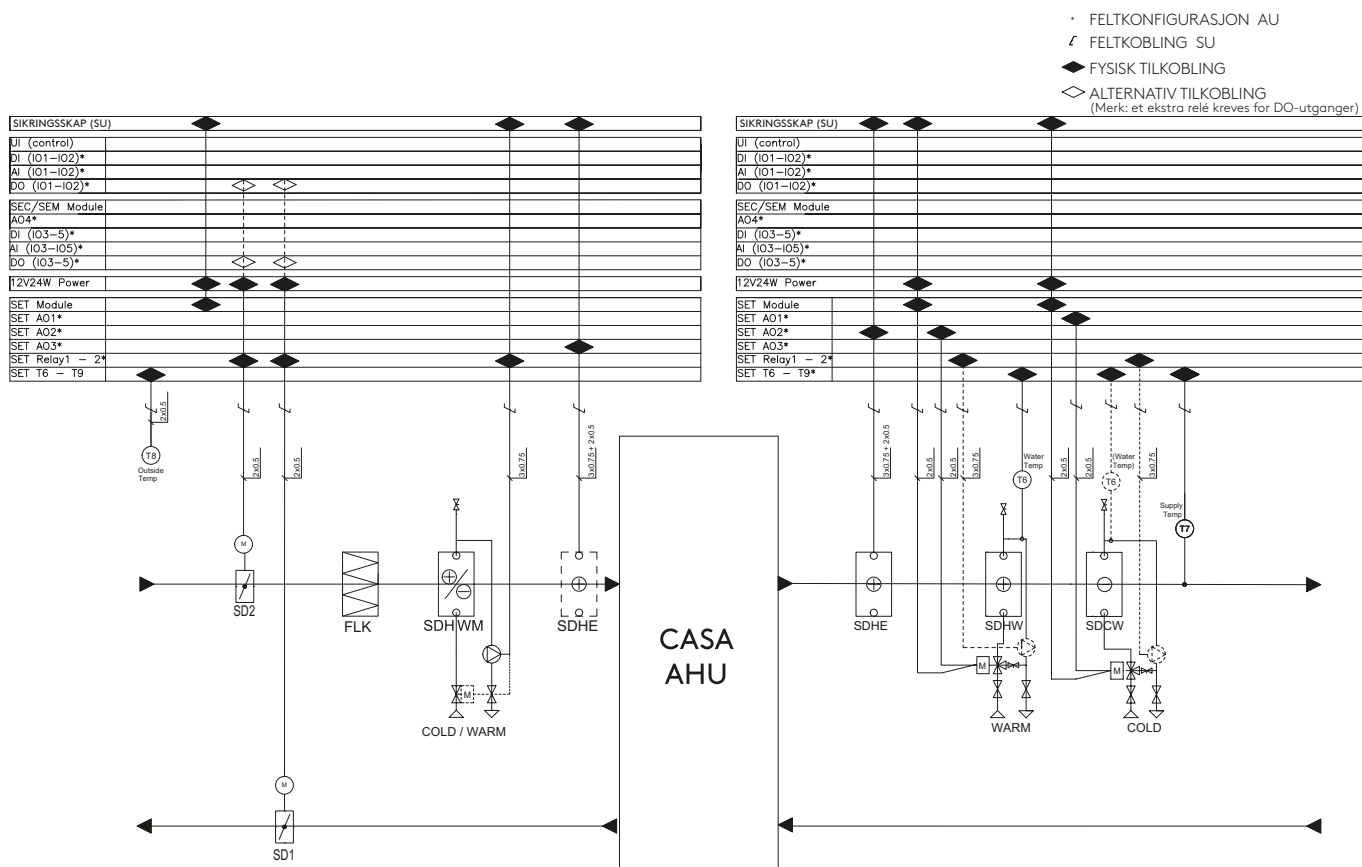


Enhet	Beskrivelse
T6-T9	Temperatur sensor. Tilkobling til SET-modulen. Føleren må defineres på kontrollpanelet.
SD1, SD2	Kanalplate for utendørs/avtrekkskanal.
FLK	Kanalfilter i kombinasjon med en elektrisk forvarmer (SDHE)
SDHWM	Jord Væske forvarme/kjølebatteri for uteluftkanal. (Inkl. SET, varme-/kjølebatteri, sensor)
SDHE	Elektrisk kanalvarmer for Tillufts-/Uteluftskanal (Ink. SET, kanalvarmer og følere) Merk! Et kanalfilter (FLK) er nødvendig for forvarmeren.
SDHW	Varmebatteri for tilluftskanal (Ink. SET, treveisventil + aktuator, varmebatteri, følere).
SDCW	Kjølebatteri for tilluftskanal (Ink. SET, treveisventil + aktuator, kjølespiral, sensorer).
CO2	CO2 sensor for CO2-automatisering
VOC	VOC sensor for VOC-automatisering
SEM	Modbus-modul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SEC	IO-utvidelsesmodul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SET	Tilkoblingsmodul for kanalbatterier og temperaturfølere. (Inkludert 2 x 3 m RJ-45-kabel)
APP	Swegon CASA mobilapplikasjon for ventilasjonskontroll og overvåking. Krever et Genius-kontrollpanel (GC10) for å fungere.
UP GC10	Genius kontrollpanel som kan kobles til Swegon CASA-applikasjon via WiFi.
GC04	Kontrollbryter for å velge boost-, hjemme- og bortemodus.
GC03	Kontrollbryter for å velge boost-modus.
CH	Kjøkkenhette. CASA-hetten kobles til ventilasjonsaggregatet med en modulær kabel. Med andre hetter kan du styre kokefunksjonen med en bryterinngang som er bestemt for funksjonen.

Eksterne tilkoblinger

Eksterne tilkoblinger


CASA Genius

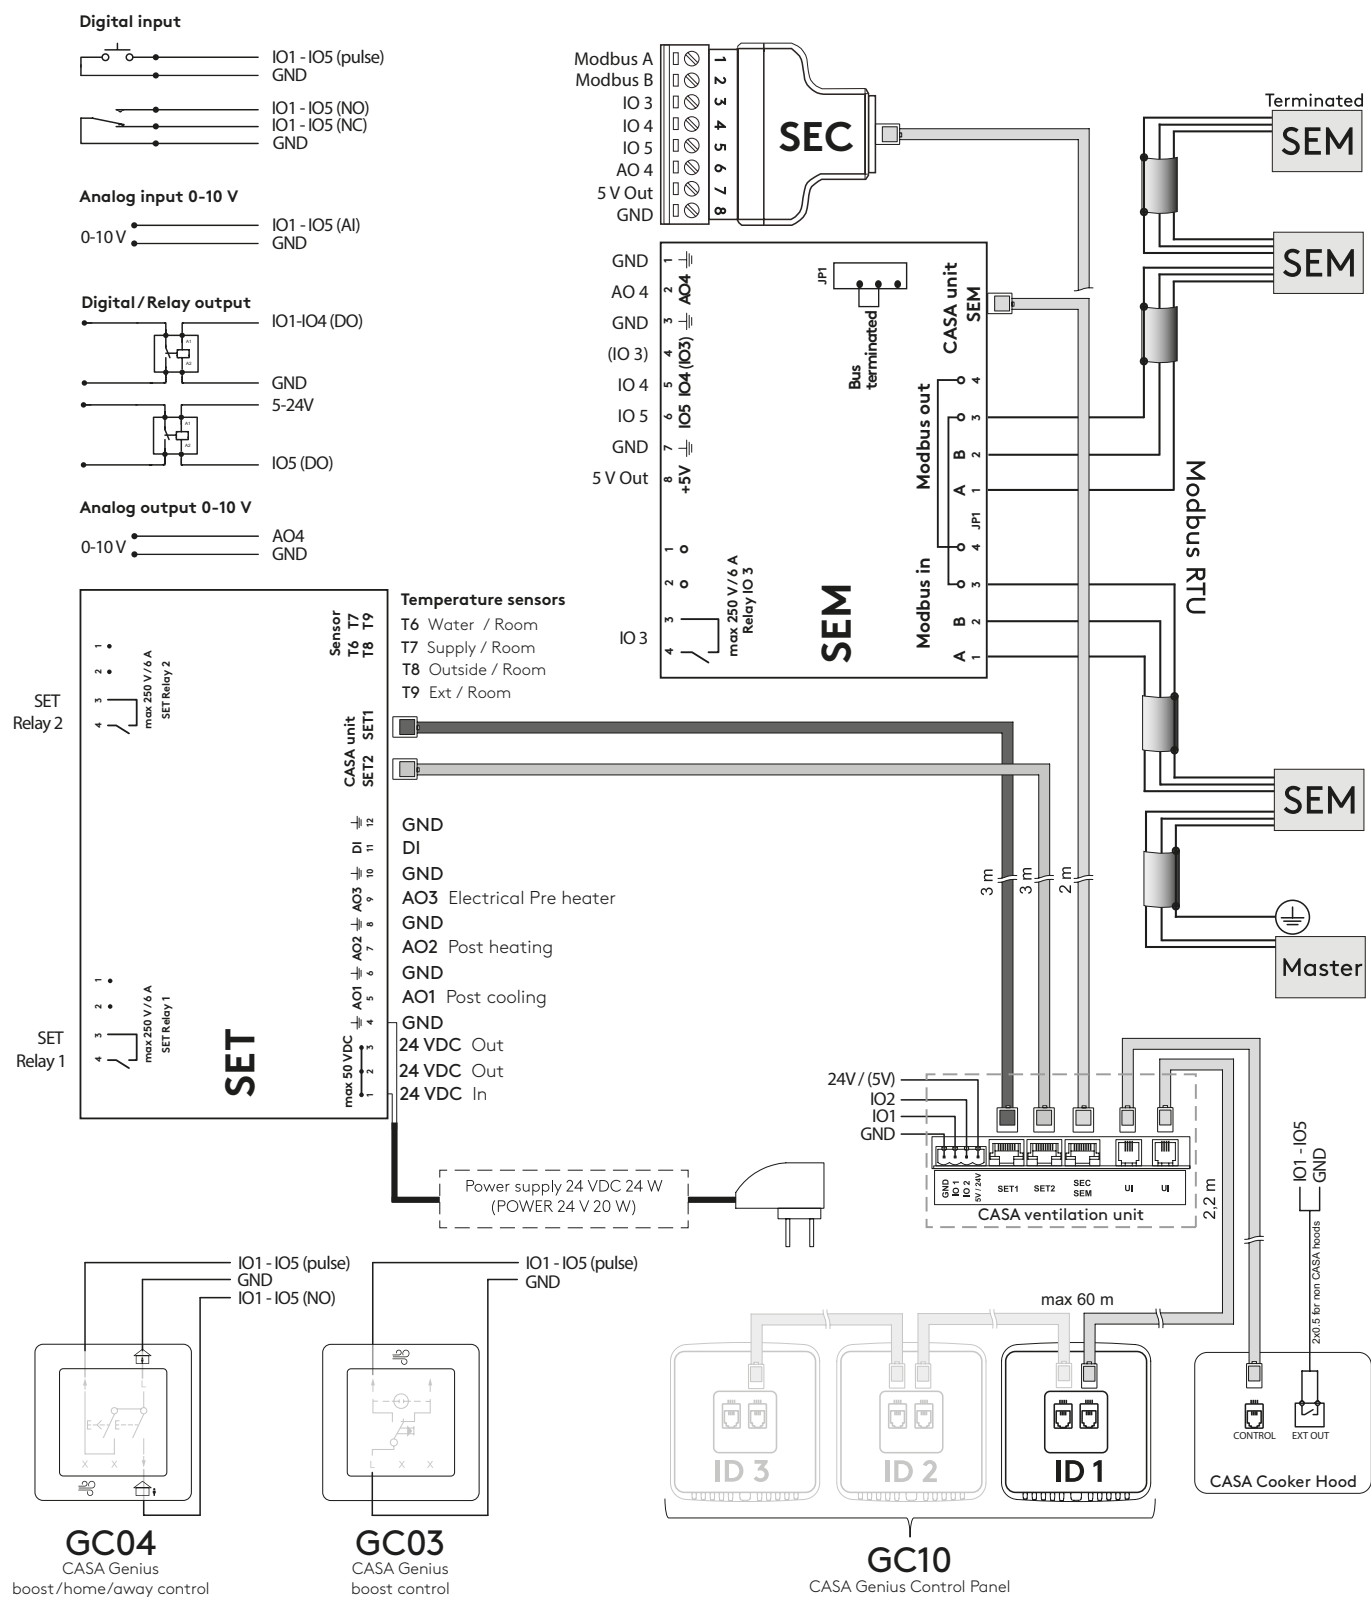

- SEC** IO-forlængelseskabel med Modbus RTU
- SEM** IO-utvidelsesmodul med relé og Modbus RTU (inngangs- og utgangskontakter)
- SET** IO-utvidelsesmodul for styring av eksterne tilbehør

Interne tilkoblinger

R5

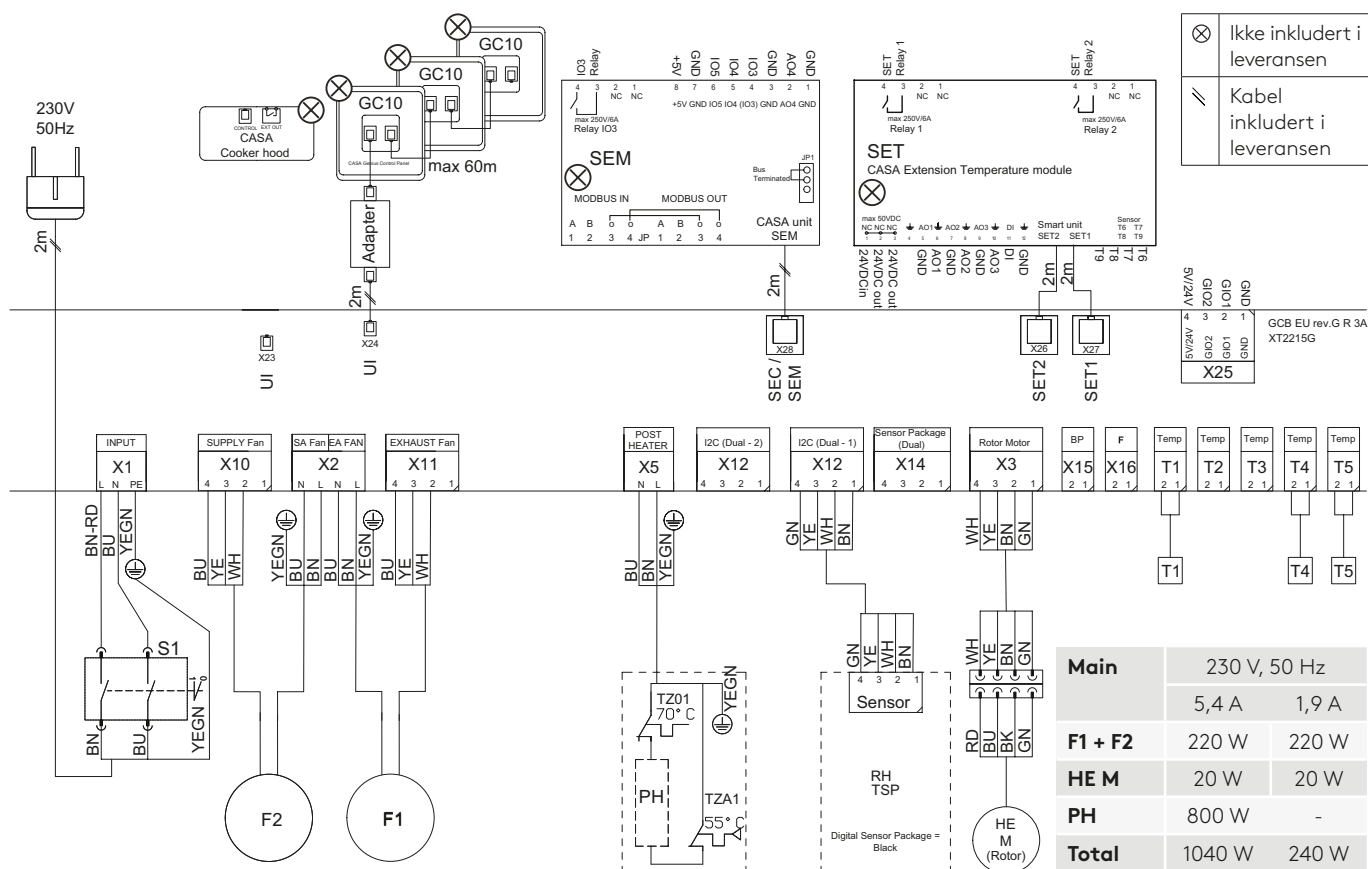

Enhet	Beskrivelse
T1	Temperaturgiver, uteluft
TSP	Temperaturgiver, avtrekk
T4	Temperaturgiver, tilluft
T5	Temperaturgiver, avkast
PH	Stolpevarmer, trinnløst, styres trinnløst etter behov
TZ01	Manuell overopphetingsbeskyttelse 70°C ettervarmer
TZA1	Automatisk overopphetingsbeskyttelse 55°C ettervarmer
F1	Avtrekksvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.
F2	Tilførselsvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.
HE M	En varmevekslermotor hvor hastigheten styres trinnløst basert på tilluftens temperatur og fuktighet
S1	Bruk Switch. Merk! slå av enheten ved å ta ut kontakten fra strømmettet under service
RH	Fuktighetssensor for RH-automatisering
CO2	CO2 sensor for CO2-automatisering (tilbehør)
VOC	VOC sensor for VOC-automatisering (tilbehør)
UI	Kontakter for tilkobling av betjeningspanel og/eller CASA kjøkkenhette. Ett tilkoblingspunkt er kablet utenfor enheten.
SEC/SEM	Kontakt for tilkobling av SEC- eller SEM-modulen. Koblingspunktet er kablet utenfor enheten.
SET 1&2	Kontakt for tilkobling av SET-modulen
5V/24V	24V spenningsutgang, som kan endres til 5V utgang med en jumper på kretskortet.
IO 1&2	To IO-tilkoblinger. Tilkoblingene må konfigureres for ønskede funksjoner.
GND	Jord for IO-tilkoblinger

Installasjon

Aggregatets monteringssted


Temperaturen i det rommet der aggregatet skal installeres, må aldri være lavere enn +10 °C. På grunn av faren for forstyrrende lyd bør ventilasjonsaggregatet ikke monteres på en vegg mot oppholdsrom eller soverom.

Veggmontering

Et veggfeste leveres sammen med aggregatet.

Hvis veggene er konstruert av vertikale bjelker og bygningsplater, må den forsterkes med horisontale bjelker **(A)** som tåler tyngden av aggregatet. Swegon anbefaler dessuten at veggene isoleres med mineralull eller tilsvarende **(B)** for å hindre at lyd forplanter seg.

Skru veggfestet godt fast i horisontal stilling på veggene der det finnes en veggbjelke som kan bære vekten av aggregatet. Løft ventilasjonsaggregatet opp på veggfestet slik at festets ører går inn i tilsvarende spor oppe på baksiden av aggregatet. Still inn ventilasjonsaggregatets endelige plassering ved hjelp av de justerbare vibrasjonsdemperne slik at ventilasjonsaggregatet heller litt bakover.

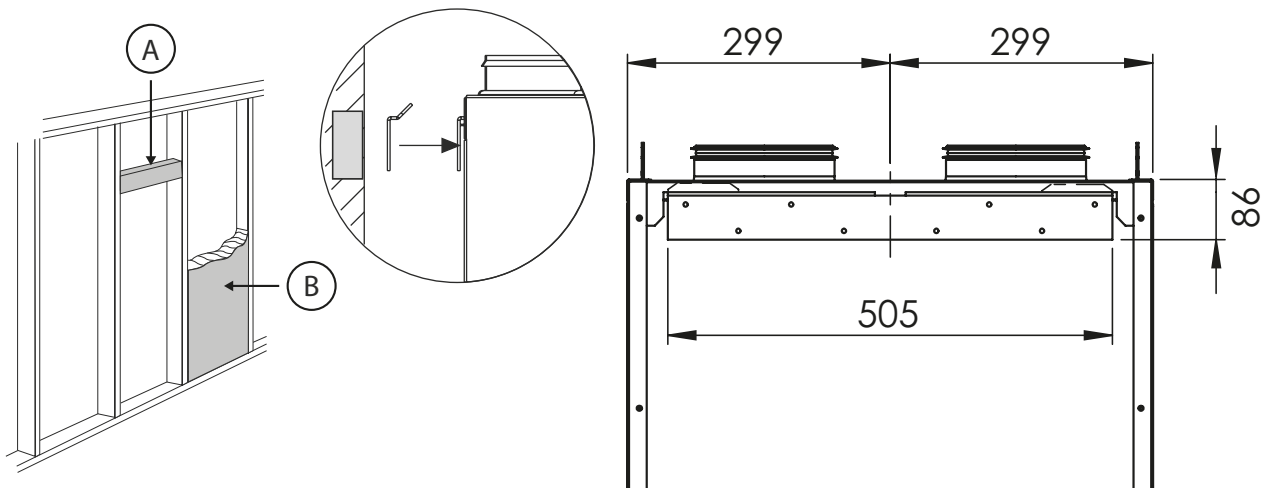

Takmontering

Aggregatet kan også monteres i en takmonteringsramme i taket. Rammen fås som tilbehør.

Takmonteringsrammen skal ikke brukes som en del av en støttekonstruksjon for kanalene. Støtten for kanalene må være sterk nok i seg selv uten den støtteeffekten takmonteringsrammen gir.



Produktkode

R5

Produkt	Art.nr.	GTIN
CASA R5 Genius L 800W RH	R05VL08G00H	6430080090235
CASA R5 Genius R 800W RH	R05VR08G00H	6430080090259
CASA R5 Genius L ex.el RH	R05VL00G00H	6430080090228
CASA R5 Genius R ex.el RH	R05VR00G00H	6430080090242

Tilbehør

Produkt	Art.nr.	GTIN
Monteringsramme	10212KA	6415879063072
Diffusjonssperre for monteringsramme	10212YP	6415879063041
Vannlås	UVLL	6415879069302
Kondensvannslange	CDH3	6415879066776



CASA Genius - Tilbehør

Styringstilbehør	Art.nr.	GTIN
GC10 CASA Genius kontrollpanel og wifi	GC10	6430080090846
GC10-kontrollpanel + 10 m kabel	GC14	6430080090853
GC10-kontrollpanel +10 m kabel + ramme	GC15	6430080090860
GC10 kontrollpanel + ramme	GC16	6430080090877
Ramme for kontrollpanel GC10	102SAK	6415879066752
CASA Genius trykknappbryter for valg av forsering-, hjemme- og bortemodus	GC04	6430080090013
CASA Genius trykknappbryter for valg av forseringmodus	GC03	6430080091119

Byggautomatisering	Art.nr.	GTIN
Modbus-tilkoblingsmodul med koblingsboks	SEMIO	6430080091348
Modbus-tilkoblingsmodul for DIN-skinne	SEM	6415879067346
Tilkoblingskabel til Genius-ventilasjonsaggregat	SEC	6415879067353
Romtemperaturgiver	WSTC	6415879069395

Automatikkfunksjoner	Art.nr.	GTIN
RH + CO2-automatikk	GRHCO2	6430080091454
RH + CO2 + VOC-automatikk	GRHCV	6430080091461

Vannbåren luftkjøler	Art.nr.	GTIN
Kjølebatteripakke Ø 160	SDCW160	6415879068053

Vannbåren luftvarmer	Art.nr.	GTIN
Varmebatteripakke Ø 160	SDHW160	6415879068046

Luftvarmer/-kjøler med brineløsning for jordvarmepumpe	Art.nr.	GTIN
Varme-/kjølebatteri Ø250, G4	SDHW250F	6415879068084

Elektrisk luftvarmer	Art.nr.	GTIN
Elbatteri Ø 160	SDHE160-1T	6415879067247
Forfilterboks Ø 160 mm, G4	FLK16	6415879067483

Kanalmontert avstengingsspjeld	Art.nr.	GTIN
Spjeld med aktuator Ø 160 mm	SDD160	6415879069937

Annet tilbehør	Art.nr.	GTIN
Tilkoblingsmodul for Genius ventilasjonsaggregat	SET	6415879067339
Spenningsadapter 24 V DC	POWER24V20W	6415879068404
PTH-regulering for konstant kanaltrykk	PTH	6415879067285

Feel good **inside**

